

## INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I KONSERWACJI

Niniejsza instrukcja dotyczy podłóg wysokociśnieniowych (HPF) BerryAlloc.

### 1. Obszar zastosowania

Podłogi HPF BerryAlloc można układać zarówno w domach, jak w miejscach publicznych, zgodnie z europejską normą EN 685. Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednich kartach danych technicznych ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)).

### 2. Pielęgnacja

Podłogi HPF BerryAlloc to łatwe w utrzymaniu, wytrzymałe i trwałe pokrycia podłogowe o higienicznej, twardej powierzchni. By przedłużyć życie podłogi należy jednak zadbać o to, by niepotrzebnie nie narażać jej powierzchni na uszkodzenia.

Piach i kurz nie tylko brudzą podłogę, lecz mogą ją również trwale zarysować. Działają one jak „papier ścierny” i sprzyjają przedwczesnemu zużyciu oraz zarysowaniom. Gdy podłoga jest mokra, przykleja się do niej kurz i jest go znacznie trudniej usunąć.

By temu zapobiec:

- Przed wejściami/wejściami do domu połóż wycieraczkę na tyle dużą, by mogła wchłonać kurz i/lub wilgoć.
- Nogi krzeseł i stołów podklej filcowymi podkładkami, by uniknąć rysowania podłogi. Zrób to samo w przypadku innych mebli i ciężkich przedmiotów, by można je było bezpiecznie przesunąć.
- Pod krzesła biurowe na twardych kółkach warto również podłożyć przezroczyste maty z tworzywa.

Powierzchnie obrabiane (struktura kamienia, wzór okrętowy oraz v-fugi) wymagają mat ochronnych pod krzesła na kółkach niezależnie od jakości samych kółek.



### Temperatura wewnątrz i wilgotność względna

Podłogi HPF BerryAlloc produkowane są z materiału drzewnego, który reaguje na zmiany klimatu we wnętrzach. Idealny klimat wewnątrz dla podłogi laminowanej to wilgotność względna wynosząca między 40 a 50% oraz temperatura mieszcząca się w zakresie od 19 do 24°C. Jeśli wilgotność powietrza zbyt szybko spada, podłoga może wysychać z jednej strony, a co za tym idzie zmieniać swoje wymiary. Pomijając nadmierne wysychanie, zmiana wymiarów może także powodować wypaczanie się podłogi.

### Elektryczność statyczna

Podłogi HPF BerryAlloc to podłogi antystatyczne. Jeśli wilgotność względna w pomieszczeniu

bardzo spadnie, wpłynie to na zdolność podłogi do odprowadzania ładunków statycznych.

### 3. Ogrzewanie podłogowe

Przy włączonym ogrzewaniu podłogowym temperatura powierzchni podłogi HPF BerryAlloc nie może nigdy przekroczyć 27°C. Należy pamiętać, że luźno położone dywany i maty mogą działać jak akumulatory ciepła i podnosić temperaturę powierzchni ponad maksymalną tolerowaną wartość. Położona podłoga HPF BerryAlloc nie może składać się z obszarów ogrzewanych i nieogrzewanych, chyba że zostaną oddzielone profilami dylatacyjnymi - w przeciwnym wypadku obszary podłogi będą różnie reagować i powodować problemy po włączeniu ogrzewania podłogowego.

Moc wyjściowa ogrzewania podłogowego nie może przekraczać następujących limitów:

- Ogrzewanie elektryczne: 60 W/m<sup>2</sup>
- Wodny system grzewczy: Temperatura wody na wlocie i wylocie instalacji musi być regulowana, aby system nie generował temperatury powierzchni wyższej niż 27°C. Zaleca się montaż czujnika podczerwieni umożliwiającego stały pomiar temperatury powierzchni!

Kontrola temperatury po montażu lub jeśli ogrzewanie podłogowe było przez dłuższy czas wyłączone:

1. W pierwszym tygodniu ustaw ogrzewanie na niską temperaturę w przedziale 18-22°C.
2. W następnym tygodniu ogrzewanie można wyregulować zgodnie z wytycznymi podanymi powyżej.

**UWAGA:** Zbyt szybkie nagrzewanie powoduje znaczne wysuszenie podłogi, co może spowodować wypaczanie desek podłogowych lub pojawienie się między nimi szpar!

### 4. Regularna konserwacja

#### Czyszczenie

Podłoga po montażu jest zazwyczaj brudna. Najpierw usuń większe zabrudzenia miękką miotłą lub odkurzaczem. Następnie podłogę można zmyć miękką, wilgotną szmatką z mikrofibry lub mopem (więcej szczegółów poniżej).

Utrzymanie podłóg HPF BerryAlloc w dobrym stanie na wiele lat zajmuje bardzo mało czasu i wymaga minimalnego wysiłku. Zalecamy stosowanie metod czyszczenia na sucho.

Plamy najlepiej usuwać miękką szmatką z mikrofibry i letnią wodą. Jeśli do wody chcesz dodać środek czyszczący, zawsze wybieraj detergent syntetyczny. Organiczne środki czyszczące zostawiają cienką tłustą powłokę na powierzchni podłogi, na której widać ślady stóp powstające podczas chodzenia.

Zachęcamy do używania biodegradowalnego, niezawierającego fosforanów środka czyszczącego BerryAlloc Cleaner Ultra, który wysycha bez smug i pozostawia miły zapach.

Należy unikać używania nadmiernej ilości wody. Rozlaną wodę należy natychmiast wycierać.

**UWAGA:** Wilgotna podłoga może wydawać się bardziej śliska i łatwiej się na niej poślizgnąć.

#### Metody czyszczenia na sucho

Do codziennego czyszczenia zalecamy używanie miękkiej miotły, odkurzacza lub mopa do zmiatania na sucho. Mopy z mikrofibry nadają się do tego celu idealnie.

#### Metody czyszczenia na mokro


Uporczywe plamy można zetrzeć wilgotną szmatką z mikrofibry, ewentualnie z dodatkiem środka Cleaner Ultra. W razie potrzeby podłogę HPF BerryAlloc można umyć przy pomocy mopa

# BERRY ALLOC

z mikrofibry, wody i środka Cleaner Ultra. Nakładaj wodę z środkiem na podłogę (stopniowo, na małe powierzchnie) szmatką/mopem z mikrofibry lub spryskiwaczem (uwaga: roztwór musi pokryć powierzchnię podłogi, również w przypadku spryskiwania). Pozostaw na 3-4 minuty (ale nie dopuść, aby wysechł), zależnie od rodzaju i stopnia zabrudzenia. Umyj podłogę, prowadząc miękką szmatkę/mop z mikrofibry po długości desek. Wypłucz szmatkę/mop w czystej wodzie. Następnie przetrzyj podłogę czystą wodą. Dodatkowa pielęgnacja podłogi nie jest wymagana.

Do czyszczenia podłogi nigdy nie używaj silnie stężonych roztworów mydła (tworzą na powierzchni tłustą powłokę)!

Jeśli podłoga ma rowki lub v-fugi, należy je dokładnie oczyścić i osuszyć. Do ich mycia nie używaj żadnych ostrych sprzętów.

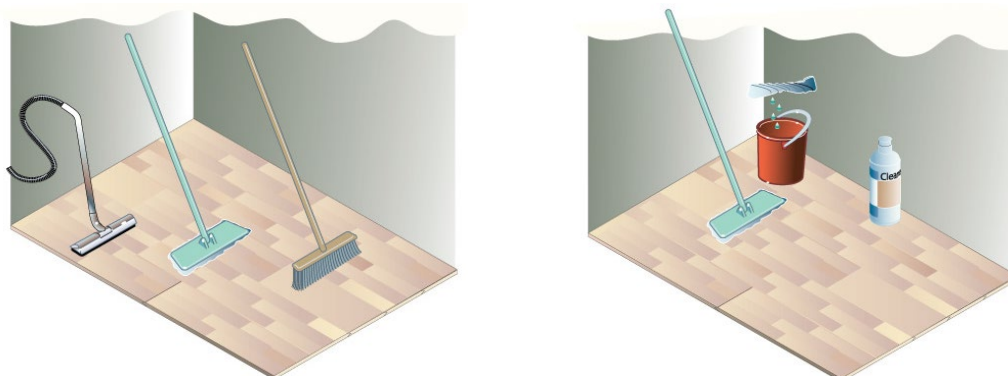

Bardzo uporczywe plamy można usunąć zgodnie z zaleceniami z poniższej tabeli:

Plamy	Sposób usuwania
Krew	Miękką szmatką z mikrofibry i zimna woda
Kawa, herbata, czekolada, sok, mleko, wino, napoje, tłuszcz	Miękką szmatką z mikrofibry, letnia woda i niewielka ilość środka Cleaner Ultra
Guma, olej, smoła, pasta do butów, sadza, lakier do paznokci, szminka, atrament, kredki, kreda, farba	Denaturat/benzyna lakowa/aceton
Wosk ze świec, guma do żucia	Zostaw do stwardnienia, ostrożnie usuń plastikową skrobaczką, a resztki usuń acetonem

## Podłoga z matową powierzchnią („z efektem olejowania”)

Na takich powierzchniach plamy i ślady butów mogą być czasami bardziej widoczne, należy je więc czyścić częściej niż zwykłe podłogi HPF BerryAlloc. Mycie matowej powierzchni przypomina mycie drewnianej podłogi (wymaga nieco więcej pracy). Unikaj mocnego tarcia (może ono spowodować pojawienie się świecących miejsc na powierzchni).

**UWAGA:** Do czyszczenia podłóg HPF BerryAlloc nigdy nie używaj wełny stalowej ani innych materiałów ściernych!

Można używać niektórych maszyn czyszczących/mopów parowych (Uwaga: skontaktuj się z nami, by uzyskać informacje na temat ich zatwierdzonych rodzajów).

## Konserwacja

Podłogi HPF BerryAlloc nie wymagają konserwacji, wystarczy dbać o ich czystość, stosując metody opisane w rozdziale „Czyszczenie”. Uszkodzenia, takie jak przetarcia i nacięcia powierzchni można naprawić szpachlówką (ColorFill®) lub woskiem naprawczym do parkietów. Poważnie uszkodzone deski należy wymienić.

Podłóg HPF BerryAlloc nie wolno pokrywać woskiem, lakierować ani froterować.

Należy się spodziewać niewielkich zmian koloru w rowkach i na v-fugach, jeśli światło słoneczne nie pada równomiernie na całą powierzchnię podłogi. Do konserwacji rowków lub v-fug zaleca się stosować wosk pszczeli, jeśli zajdzie taka potrzeba.

## Zdejmowanie

Podłogi HPF BerryAlloc można zdejmować i układać ponownie. W związku z tym możliwa jest wymiana uszkodzonych desek. Podczas usuwania desek należy postępować zgodnie z procedurą demontażu podaną w instrukcji montażu ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)) właściwą dla danego rodzaju podłogi, aby nie uszkodzić systemu zamków na desce.

Usuwanie odpadów musi się odbyć zgodnie z kartą charakterystyki (MSDS) podłóg HPF BerryAlloc ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)).

## 5. Transport i przechowywanie

Podłogi HPF BerryAlloc są pakowane w oznaczone pudełka, zabezpieczone perforowaną folią termokurczliwą. Oznacza to, że pudełka można transportować bez ograniczeń wynikających z temperatury, należy je jednak przechowywać w temperaturach dodatnich i chronić przed deszczem, śniegiem i długotrwałym jasnym światłem. Krawędzie pudełek należy zabezpieczyć przed uderzeniami.

## 6. Zdrowie i środowisko

Podłogi HPF BerryAlloc zostały poddane testom w zatwierdzonych laboratoriach zgodnie z europejskimi normami dotyczącymi emisji, toksyczności i palności.

## 7. Więcej informacji

Więcej informacji na temat podłóg HPF BerryAlloc lub innych produktów tej firmy można znaleźć w broszurze BerryAlloc lub na naszej stronie: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).